VENTURE 5TV

NAVEGADOR SATELITAL

TELEVISION DIGITAL (ISDB-T)

NDRIVE

tda Televisión Digital Abierta

NAVTEQ MAPS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

X-VIEW

Av de New York

INDICE

- Bienvenido .03

Capítulo 1. Bienvenido .06
1.1 Lista de Empaque .07
1.2 Cómo usar el manual .08

Capítulo 2. Introducción .09
2.1 Apariencia del producto
2.2 Suministro eléctrico y carga del navegador
2.2.1 Suministro eléctrico
2.2.2 Carga con adaptador eléctrico
2.2.3 Carga con cargador de vehículo

2.3 Operaciones básicas .12
2.3.1 Encendido y apagado (ON/OFF)
2.3.2 Reinicio del sistema
2.3.3 Uso del soporte del vehículo para sujetar el navegador
2.3.4 Uso del touch pen
2.3.5 Uso de tarjeta de memoriaTF
2.4 Conexión a una computadora
2.5 Interfaz Principal y Funciones
2.6 Mantenimiento

Capítulo 3. Television Digital (ISDB-T Norma Japonesa) .16
3.1 Ejecutar aplicación
3.2 Ejecutar la aplicación por primera vez
3.3 Reproducción de televisión digital

Capítulo 4. Reproducción de Audio .18
4.1 Características
4.2 Interfaces y modo de uso

Capítulo 5. Visualizando Imágenes .20
5.1 Características
5.2 Interfaz en modo de uso

Capítulo 6. Lectura de e- book .21
6.1 Características
6.2 Interfaz en modo de uso

Capítulo 7. Reproduccion de Video .23
7.1 Características
7.2 Interfaz en modo de uso

Capítulo 8. Configuración del sistema .25
8.1 Ajuste de Volumen
8.2 Configuración de brillo
8.3 Configuración de fecha y Hora
8.4 Configuración de idioma
8.5 Información del sistema
8.6 Calibrar la Pantalla táctil
8.7 Restaurar ajustes
8.8 GPS información
8.9 Función Modo USB

Capítulo 9. Especificaciones Técnicas .31

Capítulo 10. Solución de Problemas .33

BIENVENIDOS

Felicitaciones por adquirir su nuevo navegador satelital X-view VENTURE 5 TV.

En pro de mejorar la calidad, el producto puede sufrir cambios sin previo aviso. Pedimos disculpas por cualquier inconveniencia causada.

Nuestra empresa no asume responsabilidad por la pérdida de datos causada por el usuario, o por no haber realizado un back up de la información importante.

Este manual ha sido revisado con especial cuidado, pero no excluimos la posibilidad de que exista algún error no intencional. Si Ud. nota un error, por favor contáctese con nuestro centro de servicio técnico.

Lea atentamente las instrucciones de este manual y use el producto con sus accesorios originales para evitar posibles daños. La utilización del equipo sin un programa apropiado o la utilización de accesorios que no son compatibles pueden dejar la garantía sin validez e inclusive poner en riesgo su seguridad y la de otros. La empresa no asume responsabilidad por los resultados.

La evolución del tránsito puede hacer que la información del mapa del navegador no coincida con las condiciones actuales. Por favor conduzca respetando siempre las reglas de tránsito.

Mirar u operar con el navegador al mismo tiempo que está conduciendo puede causarle un serio accidente de tránsito, recomendamos que se detenga en un lugar seguro para operar el equipo. La empresa no asume responsabilidad por cualquier accidente o pérdida relacionada al mismo.

LEA ANTES DE USAR

01. No sacudir ni golpear el aparato. El maltrato del mismo puede provocar daño o pérdida de la información y/o fallas en los archivos.
02. Mantenga el equipo fuera de la luz directa del sol o altas temperaturas, evitando el recalentamiento del aparato y la batería, lo cual podría causarle serias fallas o daños.
03. Mantenga el equipo lejos de la humedad y del agua. El ingreso de cualquier líquido dentro del aparato puede provocar daños en el mismo.
04. No desarme el equipo, solo deberá ser abierto por los técnicos especializados de X-view. Cualquier duda consulte con el listado de Servicios Técnicos Autorizados.
05. Mantenga el aparato lejos del polvo.
06. El uso del aparato cerca de alta frecuencia radial o radioactiva, puede afectar el funcionamiento.
07.Inserte el enchufe completamente dentro del tomacorriente para prevenir electricidad estática.
08. Asegúrese de que todos los cables estén conectados al equipo en forma correcta, para prevenir cualquier tipo de fallas y daños en el aparato a causa de un descuido.
09. No presione fuerte la pantalla LCD. Manténgala lejos de la luz solar, de lo contrario ésta podría sufrir algún daño.
10. Si el aparato falla, lleve el mismo a ser reparado por servicio técnico autorizado X-view. Consulte con el listado de Servicios Técnicos Autorizados.
11. Realice regularmente un back up de la información contenida en la tarjeta TF, a fin de prevenir la pérdida de datos ante cualquier eventualidad.
12. Revise que los archivos que va a utilizar son compatibles con el equipo.
13. La utilización de archivos de música, imágenes o filmaciones grabados sin el previo permiso correspondiente constituye una violación a los derechos de autor.
14. No utilice objetos de metal que puedan ocasionar un cortocircuito entre el cargador y la entrada del aparato.
15. Mantenga el equipo lejos de las fuentes de calor.
16. No deje el producto funcionando sobre objetos tales como alfombras o mantas ya que este podría levantar temperatura y causar daños.

17. No extraiga la tarjeta de memoria cuando el sistema esté ejecutando el acceso de lectura-escritura de la misma, ya que esto podría causar una pérdida de datos e inclusive podría dañar el aparato.
18. No apague el equipo cuando el mismo esté navegando, o reproduciendo archivos.
19. No guarde el equipo o el cargador en lugares muy fríos o muy calurosos ya que el funcionamiento de las baterías podría dañarse.
20. Mantenga la batería o el cargador lejos del alcance de los niños.
21. Cualquier error cometido al cambiar las baterías, podría causar una explosión. Las baterías deberán ser reemplazadas por técnicos autorizados X-view.
22. Utilice la batería especificada por fabricante original al realizar el cambio de las mismas.
23. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños cuando el mismo esté siendo cargado.
24. Caídas o golpes fuertes pueden dañar el aparato o arruinar su apariencia. Por favor sea cuidadoso.
25. No use auriculares con el volumen al máximo, ya que podría dañarle los oídos e inclusive podría causarle alteración auditiva.
26. No utilice los parlantes con el volumen extremadamente alto durante mucho tiempo, el uso intensivo y prolongado podría distorsionar el funcionamiento de los parlantes.

CAPITULO 1. BIENVENIDOS

Bienvenido al manual de uso de VENTURE 5 TV, este navegador además de la función de GPS, posee funciones tales como sintonización de televisión, reproducción de videos, imágenes, e-book, etc.
Posee un procesador de alta performance, simple y fácil de operar.

- Transmisión de datos: se comunica a una computadora vía USB.

- Excelente recepción: en la posición adecuada provee un excelente servicio de navegación.

- Entretenimiento: El navegador reproduce MP3 / MP4.

- Televisión Digital: Transmisión Digital de Servicios Integrados. (ISDBT Norma Japonesa)

Ud. puede usar este producto en cualquier lugar, mientras conduce, camina, anda en bicicleta o espera una reunión.

1.1 LISTA DE EMPAQUE

Asegúrese de que la caja contenga todos los accesorios junto con su navegador.

Equipo principal

Guía de usuario

Touch pen

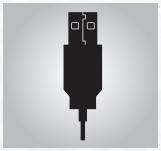

Mini cable
USB

Cargador AC
(Opcional)

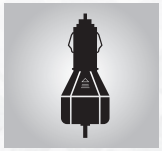

Cargador para
el Vehiculo

Soporte

1.2 COMO USAR EL MANUAL

Para un mejor uso de su navegador, lea atentamente el manual del producto a fin de conocer todos los detalles acerca de su funcionamiento.
Este manual se aplica únicamente al GPS VENTURE 5 TV.

A medida que Ud. lea el manual, encontrará indicaciones como las siguientes:

(Nota): Indica una interpretación o explicación.
(Referencia): Indica información adicional.
(Precaución): Indica avisos y advertencias.

Por favor considere la importancia de la información y siga las instrucciones, de lo contrario podría provocar serios daños a Ud. mismo y a otras personas.

CAPITULO 2. INTRODUCCION

Este capítulo provee información de los elementos externos e instrucciones básicas, permitiéndole familiarizarse con las operaciones básicas del producto.

2.1 APARIENCIA DEL PRODUCTO

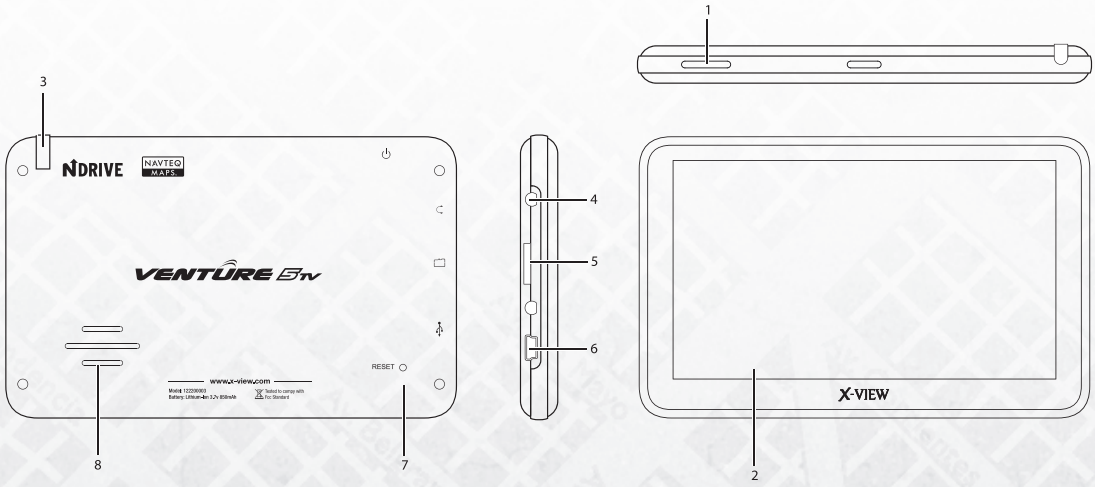

1	Botón de encendido/ apagado	Permite encender / apagar el aparato.
2	Pantalla táctil	Úselo para navegar dentro de la pantalla.
3	Lápiz Touch Pen	Indica la carga de la batería.
4	Entrada para auriculares	Esta entrada se utiliza para conectar los auriculares.
5	Entrada para tarjeta TF	Inserte la tarjeta TF que contiene las informaciones de los mapas, software y archivos del usuario. No la remueva durante el uso. [Cuidado]: si la tarjeta es retirada accidentalmente, presione la tecla RESET en la lateral izquierda para activar el sistema nuevamente.
6	Interfaz USB	Esta interfaz sirve para comunicarse con una computadora a través de un cable USB – mini USB.
7	Tecla RESET	Usado para reiniciar el sistema.
8	Parlante	Utilizado para reproducir audio, como navegación con voz y música.

2.2 ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA Y CARGA DEL NAVEGADOR

Cuando se utilice el GPS VENTURE 5 TV por primera vez, si el navegador no ha sido utilizado por un tiempo prolongado, las baterías deben ser cargadas de manera completa con el cable mini USB.
Si adaptador eléctrico se encuentra desconectado, el GPS VENTURE 5 TV funciona con las baterías de litio. El icono de energía en el extremo derecho superior de la pantalla del sistema o la barra de energía en la pantalla del dispositivo indica el nivel de carga de la batería.
Cuando el adaptador eléctrico mini USB está conectado (o conectado vía mini USB a una computadora), el GPS VENTURE 5 TV estará funcionando con energía externa.

[NOTA] Este navegador utiliza batería de litio polímero embutida, que no puede ser removida. Cuando la batería está completamente cargada, su autonomía puede alcanzar hasta 3 horas.
De acuerdo con el uso, y la autonomía puede variar. Algunas funciones (audio, vídeo, visor con alto brillo) consumen más energía de la batería, obviamente reduciendo la duración de la carga de la batería.
ción de la carga de la batería.

[CUIDADO]
Esta unidad usa una batería de litio que no puede ser removida. Para evitar incendio o quemaduras, no desarme, no perfore, no someta al shock y no tire la batería a fuego o en el agua. La batería puede quemar, explotar o liberar sustancias tóxicas de su interior. Por favor consulte con el Servicio Técnico Autorizado de X-view.

2.2.2 CARGA CON ADAPTADOR ELÉCTRICO

Para el primer uso, o si no se ha usado durante un tiempo prolongado, el GPS VENTURE 5 TV deberá ser cargado completamente con el adaptador mini USB, antes de ser utilizado.
1.Conecte la terminal DC del adaptador a la entrada mini USB localizada en el lateral del VENTURE 5 TV.
2.Conecte la otra terminal a la toma o en la computadora, para cargar y/o encender el navegador al mismo tiempo.
[NOTA] Si el indicador de carga parpadea en color rojo, indica que el aparato está cargando. Espere hasta que el aparato esté completamente cargado. No mueva el adaptador durante la carga. El indicador encenderá una luz verde cuando la carga haya sido finalizada. En el futuro cargue la batería en el momento en que la energía no sea suficiente o esté agotada.

2.2.3 CARGA CON EL CARGADOR DEL VEHÍCULO

1Conecte un extremo del adaptador al puerto MINI USB del navegador.
2. Conecte el otro extremo al encendedor de cigarrillos del vehículo para encender y cargar el navegador al mismo tiempo.

(PRECAUCIÓN) Enchufe el adaptador una vez que el auto esté encendido, evitando así cualquier daño al aparato que podría producir la corriente instantánea al momento del encendido.

2.3 OPERACIONES BÁSICAS

2.3.1 ENCENDIDO Y APAGADO (ON/OFF)

1.Encendido
Revise que la batería tenga suficiente carga o que el aparato esté conectado a un cargador eléctrico, pulse [ ] para encender el equipo si llegase a estar en modo "stand by".

2.Apagado
Presione la tecla [ ] de la parte superior del navegador para apagarlo cuando haya finalizado la aplicación. El sistema entrará en estado inactivo.

Cuando encienda nuevamente, el aparato volverá al mismo estado en que estaba desde la última vez que lo utilizó.

2.3.2 REINICIO DEL SISTEMA

Cuando el sistema presente una falla, o si deja de responder, presione la tecla "Power" para apagar el sistema y reiniciarlo.
Los siguientes casos pueden causar fallas en el sistema.

1. Tarda durante la presentación de imágenes.
2. Tarda en responder o no responde cuando se presionan las teclas.

(PRECAUCIÓN) Si el sistema falla, Ud. perderá la información que no hubiera guardado al tener que reiniciar el sistema por medio de la tecla de reinicio o del interruptor de la batería. Realice un back up de datos en forma regular.

2.3.3 USO DEL SOPORTE DEL VEHÍCULO PARA SUJETAR EL NAVEGADOR

Sujete el equipo utilizando el soporte original provisto por X-view sobre el parabrisas o el tablero.

(PRECAUCIÓN) Coloque el soporte cuidadosamente. Asegúrese de que el GPS VENTURE 5 TV no bloqueará la visión al conducir. Asegúrese de que el navegador está bien sujetado y no colocado al azar. No coloque el aparato donde se encuentra la bolsa de aire, ni al alcance de la misma. De usar el cargador 12V verifique que el cable no obstaculiza sus movimientos al conducir.

2.3.4 USO DEL TOUCH PEN

El touch pen se utiliza para operar con el VENTURE 5 TV. Por favor consérvelo.

1. Click: haga clic sobre la pantalla una vez con el touch pen.
2. Doble Click: haga clic sobre la pantalla dos veces rápidamente.
3. Arrastre: Seleccione con un clic un lugar, luego arrastre el touch pen a otro lugar.

(PRECAUCIÓN)El touch pen con la punta rota, así como cualquier otro objeto áspero o filoso, podría dañar la pantalla LCD. Utilice siempre un touch pen en buenas condiciones, no lo utilice si la punta está rota.

2.3.5 USO DE LA TARJETA DE MEMORIA TF

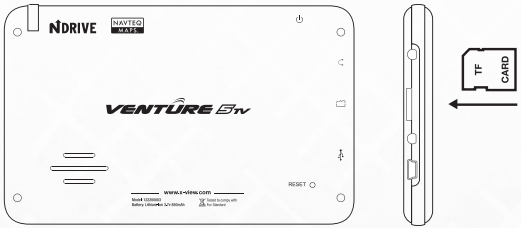

(PRECAUCIÓN) No extraiga la tarjeta cuando el sistema está navegando o reproduciendo un archivo.

1.No presione fuertemente o tuerza la tarjeta TF Asegúrese de que la tarjeta no se caiga ni sea golpeada.
2.No guarde la tarjeta en lugares muy húmedos o calurosos. Manténgala lejos de las altas temperaturas o de la luz directa del sol. Mantenga la tarjeta lejos de sustancias liquidas y corrosivas.
3.Revise la posición de la ranura para colocar la tarjeta. Si la inserta en forma inclinada podría dañar la ranura o la tarjeta misma.

2.4 CONEXIÓN A UNA COMPUTADORA

Acceda a una computadora desde de la interfaz mini USB del VENTURE 5 TV.
Usted podrá copiar archivos del navegador a la computadora y viceversa, como también podrá realizar un respaldo de la información a la computadora.

1.Asegúrese de que el equipo esté encendido.
2.Asegúrese de que la salida USB [ ] esté conectada a la interfaz mini USB del VENTURE 5 TV y que la salida estándar USB [ ] esté conectada a la interfaz USB host de la computadora.
3. Una vez conectado, la computadora identificara en forma automática la nueva unidad de hardware; el GPS VENTURE 5 TV detendrá el programa usual de navegación y aparecerá la pantalla online.
4. Completada la comunicación, quite el cable mini USB y el aparato volverá a navegar de la manera anterior.

(NOTA DE PRECAUCIÓN) Por su seguridad realice un back up de los datos del sistema antes de realizar una actualización. X-view no se responsabiliza de los daños provocados por la pérdida de datos.

(PRECAUCIÓN) Mientras accede a una computadora, las siguientes operaciones interrumpirán la comunicación entre el sistema y la computadora, lo cual provocará la perdida de los datos cuya transmisión no haya finalizado:

1. Desconectar el cable mini USB;
2. Presionar la tecla de apagado;
3.Reiniciar el sistema;
4. Seleccionar con un click el botón "cerrar" que se encuentra en la parte superior derecha de la ventana.

2.5 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ PRINCIPAL Y DE LAS PRINCIPALES FUNCIONES

1. INTERFAZ DEL SISTEMA:

2. DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:

Navegación	Abrir mapa de navegación
Multimedia	Video: soporta los formatos de vídeo wmv/mpeg/mpg/mp4/3gp/asf y avi; permite configurar el avance, pausar y reproducir en modo pantalla completa.
	Música: soporta los formatos de audio WMA9, MP3 y WAV y permite la reproducción en orden aleatorio, en secuencia, y con repetición.
Imagen	Presentación de imágenes: soporta los formatos de imágenes JPG, JPEG, BMP e PNG; permite girar, ampliar/reducir y presentar automáticamente las imágenes.
e-Book	E-book: permite leer archivos en formato TXT y seleccionar páginas.
Sistema	Permite ajustar el volumen, seleccionar la fuente de alimentación, ajustar la iluminación de visor, ajustar la fecha y hora, seleccionar el idioma y consultar informaciones del sistema.

2.5 MANTENIMIENTO DEL NAVEGADOR

El adecuado mantenimiento le permitirá a su GPS VENTURE 5 TV ser su compañero más confiable para conducir y entretenerse. Mantenga el navegador teniendo en cuenta las descripciones que figuran más abajo y de este modo podrá utilizar el aparato sin fallas durante un tiempo prolongado.

Cuidados de la pantalla: si presiona la pantalla bruscamente podría dañar la misma. Use el touch pen para hacer clic en la pantalla de su GPS. Limpie la pantalla rociando levemente un paño con limpiador de vidrios, NO rociar directamente la pantalla con el limpiador.

(PRECAUCIÓN) Apague el aparato antes de limpiar la pantalla.

Caídas: una fuerte caída o un golpe pueden dañar la visualización de la pantalla y otras partes del aparato.

(PRECAUCIÓN) Los daños provocados por accidente no están alcanzados por la garantía. Evite operar en las siguientes circunstancias: cambio brusco de temperatura, altas temperatura (más de 60° C), alto voltaje, interferencia estática, suciedad, humedad. Mantenga el aparato lejos de las sustancias corrosivas y no sumerja el aparato en ningún líquido. Evite interferencia desde otros equipos electrónicos, lo cual puede afectar la visualización de la pantalla del navegador.

(PRECAUCIÓN) Si su aparato será transportado por avión, se recomienda trasladar su navegador junto con su equipaje que será controlado por el detector de seguridad de rayos-x. Evite que el aparato sea controlado por un detector magnético, ya que puede causar la pérdida de datos, de lo cual la empresa no se hacer responsable.

Evite cualquier la luz intensa directa: Mantenga el aparato lejos de la luz intensa o de radiación ultravioleta y de esta manera aumentará la vida útil del producto.

CAPÍTULO 3 TELEVISIÓN DIGITAL (ISDB-T NORMA JAPONESA)

3.1 EJECUTAR APLICACIÓN

Hacer click sobre el icono "TV Digital" para ingresar al modo ISDB-T (Transmisión Digital de Servicios Integrados). Una vez ejecutada la aplicación, aparecerá el siguiente mensaje:

"Advertencia: está terminantemente prohibido mirar TV mientras se encuentre manejando, trabajando o haciendo actividades donde hacerlo ocasionaría un peligro para usted u otros".

Presione el botón "Continuar" para ingresar a la aplicación de Televisión Digital o el botón "Cancelar" para salir de la misma.

3.2 EJECUTAR LA APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ

Si ningún canal de televisión ha sido instalado previamente, aparecerá el Menú de búsqueda de canales. Con este menú usted podrá encontrar los canales de televisión disponibles.

1. Presione el botón "Scan" para iniciar la búsqueda de canales. Una vez terminada, el mismo cambiará su nombre a "Stop".

2. Si se presiona "Stop" mientras se realiza la búsqueda, la misma se detendrá y el botón volverá a nombrarse "Scan". La barra de de progreso también se completará y todos los canales que hayan sido instalados se guardarán.

3. Presionar el botón "Volver" si se desea cerrar el dialogo y cancelar la búsqueda de canales. Los canales encontrados no se guardarán si se presiona el botón "Volver" durante la búsqueda de canales.
4. Para más detalles vea la sección "Búsqueda de canales".

3.3 REPRODUCCIÓN DE TELEVISIÓN DIGITAL

Ventana de reproducción

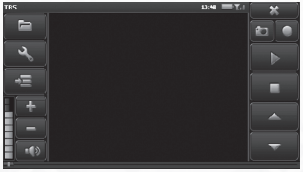

Este es el menú principal de la función ISDB-T (Transmisión Digital de Servicios Integrados - Norma Japonesa)**. Una vez ejecutada la función ISDB-T, comenzará a reproducir el ultimo canal que haya sido seleccionado.**

CAPÍTULO 4
REPRODUCIENDO AUDIO (AUDIO PLAYER)

Este capítulo describe cómo usar el Reproductor de audio (Audio player) del VENTURE 5 TV para reproducir sus músicas favoritas y utilizarlo como su MP3 player portátil.

4.1 CARACTERÍSTICAS

El reproductor de audio soporta archivos en formato WMA, MP3 y WAV.
Usted puede definir la secuencia de reproducción.
Copie los archivos de audio en cualquier carpeta de la tarjeta de memoria antes reproducirlos.

4.2 INTERFACES Y MODO DE USO

1. Haga click en el botón "Media\"Music"; luego haga click sobre el archivo de audio para activar el reproductor (Audio Player), como se puede observar en la Figura 4-1.

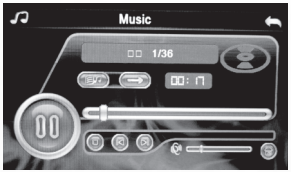

Figura 4-1 Audio player

2. Consulte la Figura 4-2 para acceder a la carpeta de audio.

Music File List
1. Hotel Californal.mp3
2. close_to_you.mp3
3. Concerto pour deux voix.mp3
4. Craig David-Key To My Heart.mp3
5. every breath you take-2.mp3
6. It is you.mp3

Figura 4-2 la carpeta de audio

FUNCIONES:

	Close / Cerrar	Haga click para cerrar el audio player.
	Play / Reproducir	Esto indica que la música fue pausada o la reproducción fue interrumpida; haga click para continuar.
	Pause / Pausa	Esto indica que existe música en reproducción; haga click para pausar.
	Stop / Detener	Haga click para interrumpir la reproducción.
	Last / Ultimo	Haga click para reproducir el último archivo.
	Next / Próximo	Haga click para reproducir el próximo archivo.
	Ajuste de Volumen	Arrastre el indicador con el lápiz óptico, para la izquierda o para la derecha para ajustar el volumen. Arrastre para la izquierda para disminuir y para la derecha para aumentar.
	Ajuste de progreso	Arrastre el indicador con el lápiz óptico para la izquierda o para la derecha para seleccionar diferentes estrofas. Arrastre para la izquierda para volver y para la derecha para avanzar.
	Back	Haga click para visualizar archivos contenidos en una carpeta.
	Tiempo restante	Haga click para consultar el tiempo restante.
	Repetición	Repite las músicas contenidas en la carpeta corriente.
	Random (Orden Aleatorio)	Reproduce las músicas contenidas en la carpeta corriente en orden aleatoria.

	Close / Cerrar	Haga click para cerrar la carpeta en uso.
	Last / Ultima	Haga click para acceder a la última página
	Next / Próxima	Haga click para acceder a la próxima página

CAPÍTULO 5
VISUALIZANDO IMÁGENES

Este capítulo provee informaciones sobre como visualizar imágenes en el VENTURE 5 TV.

5.1 CARACTERÍSTICAS

1. Soporta archivos de imágenes en los formatos JPG, JPEG, BMP y PNG.
2. Es posible girar, visualizar en full screen (pantalla completa) y presentar todas las imágenes automáticamente.
Copie los archivos de imágenes en cualquier carpeta de la tarjeta de memoria antes de reproducir las imágenes.

5.2 INTERFAZ EN MODO DE USO

1. Haga click sobre el botón "Photo" en el menú del sistema, luego haga click sobre el archivo de imagen para activar el visualizador de imágenes, como se encuentra ilustrado en la Figura 5-1.

Figura 5-1 el visualizador de imágenes

FUNCIONES

	Close / Cerrar	Haga click para cerrar el visualizador de imágenes
	Hide / Ocultar	Haga click para ocultar la barra de herramientas
	Girar en sentido anti-horario	Haga click para girar la imagen 90° en sentido anti-horario
	Last / Ultima	Haga click para visualizar la última imagen de la carpeta corriente
	Next / Próxima	Haga click para visualizar la próxima imagen, en la misma carpeta
	Zoom in	Haga click para ampliar la imagen
	Zoom out	Haga click para alejar la imagen.
	Back	Haga click para acceder la carpeta de imágenes para seleccionar las imágenes favoritas

2. Observe la Figura 5-2 para ingresar a la interfaz de la carpeta de imágenes

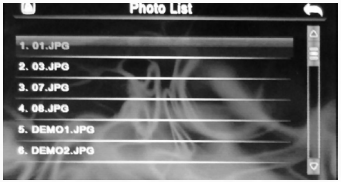

Figura 5-2: Interfaz de la carpeta de imágenes.

FUNCIONES:

	Close / Cerrar	Haga click para cerrar la carpeta en uso
	Last / Ultima	Haga click para acceder la última página
	Next / Próxima	Haga click para acceder a la próxima página

CAPÍTULO 6
LECTURA DE E-BOOK

Este capítulo provee informaciones sobre cómo usar el GPS VENTURE 5 TV para la lectura de libros electrónicos (E-book).

6.1 CARACTERÍSTICAS

1. Soporte para archivos .TXT;
2. Permite rodar, saltar páginas y seleccionar carpetas.

Copie los archivos txt. en cualquier carpeta de la tarjeta de memoria antes de iniciar la lectura.

6.2 INTERFAZ Y MODO DE USO

Haga click sobre el botón "E-book"; luego haga click sobre el archivo texto para activar el visualizador, como se encuentra ilustrado en la Figura 6-1:

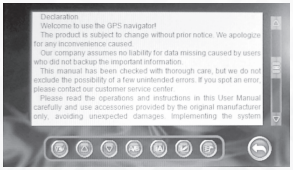
Declaration
Welcome to use the GPS navigator!
The product is subject to change without prior notice. We apologize for any inconvenience caused.
Our company assumes no liability for data missing caused by users who did not backup the important information.
This manual has been checked with thorough care, but we do not exclude the possibility of a few unintended errors. If you spot an error, please contact our customer service center.
Please read the operations and instructions in this User Manual carefully and use accessories provided by the original manufacturer only, avoiding unexpected damages. Implementing the system

Figura 6-1: el visualizador de archivos txt

FUNCIONES

	Close / Cerrar	Haga click para volver al menú anterior
	Last / Ultima	Haga click para volver para la página anterior
	Next / Próxima	Haga click para acceder a la próxima página
	Close / Cerrar	Haga click para volver al menú anterior
	Last / Ultima	Haga click para volver para la página anterior
	Next / Próxima	Haga click para acceder a la próxima página
	Font / Fuente	Haga click para fijar el tipo de letra
	Color	Haga click para definir el color

Figura 5-2: set font

Figura 5-3: set color



Figura 5-4: set bookmark

	Close / Cerrar	Haga click para salir.
	Disminuir	Hacer el tipo de letra más pequeños.
	Aumentar	Hacer el tipo de letra más grande.

	Bookmark/ Marcador	Haga click para saltar al marcador.
	Save bookmark / Guardar Marcador	Haga click para salvar el marcador favorito
	Excluyendo	Eliminar el marcador

3. Consulte la Figura 6-3 para ver la carpeta de archivos texto:

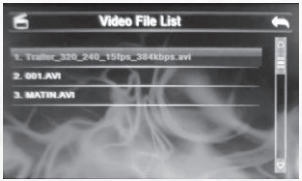

Figura 6-3: interfaz de la carpeta de archivosde texto .

	Close / Cerrar	Haga click para cerrar la carpeta en uso.
	Página anterior	Muestra el contenido de la página anterior.
	Próxima página	Muestra el contenido de la próxima página.

CAPÍTULO 7
REPRODUCCIÓN DE VÍDEO (VIDEO PLAYER)

Este capítulo provee informaciones sobre cómo usar el VENTURE 5 TV como reproductor de vídeo.

7.1 CARACTERÍSTICAS

1. Compatible con archivos de vídeo en formato wmv, mpeg, mpg, mp4, 3gp, asf y avi;
2. Reproducción en full-screen (pantalla completa) (pantalla completa), avance y retroceso rápido y selección de archivos. Copie los archivos de vídeo en cualquier carpeta de la tarjeta de memoria antes de intentar reproducir.

7.2 INTERFACES Y MODO DE USO

Haga click sobre el botón "Multimedia"\"MP4"; luego haga click sobre el archivo de vídeo que desea reproducir, como se encuentra ilustrado en la Figura 7-1.

Figura 7-1 interfaz de la media player.

FUNCIONES

	Close / Cerrar	Haga click para cerrar el video player.
	Play/ Reproducir	Esto indica que el vídeo está siendo reproducido; haga click para pausar.
	Pause / Suspender	Esto indica que el vídeo está en pausa; haga click para continuar.
	Stop/ Detener	Click para interrumpir la reproducción.
	Fast forward	Haga click para avanzar el vídeo rápidamente; haga click nuevamente para retornar a la velocidad normal.
	Ajuste de Volumen	Arrastre el cursor para la izquierda/derecha con el lápiz óptico para ajustar el volumen. Arrastre para la izquierda para disminuir y para la derecha para aumentar.
	Ajuste de progreso	Arrastre el cursor para la izquierda/derecha con el lápiz óptico para retornar o para avanzar. Arrastre para la izquierda para retornar hasta el punto deseado y arrastre para la derecha para avanzar hasta el punto deseado.
	Ajuste de brillo	Arrastre el cursor para la izquierda/derecha con el lápiz óptico para ajustar el brillo.
	Back	Haga click para volver a la interfaz de carpetas para seleccionar sus vídeos favoritos.
00:58 01:12	Tiempo de reproducción	Esta opción muestra el tiempo de reproducción o el tiempo total del vídeo.

2. Consulte la Figura 7-2 para acceder a la carpeta de archivos de vídeo.

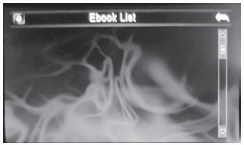

Figura 7-2 interfaz de la carpeta de vídeos.

	Close / Cerrar	Haga click para cerrar a carpeta corriente.
	Last / Ultima	Haga click para acceder a la página anterior.
	Next / Próxima	Haga click para acceder a la próxima página.

CAPÍTULO 8
CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (SETTINGS)

Haga click sobre el botón "Ajuste" para acceder al menú de Configuración del Sistema (Settings).

Usted podrá configurar los siguientes ítems: "Volumen", "Contraluz", "Idioma", "Brillo", "Fecha", "Raíz de navegación" y "GPS información", como se encuentra ilustrado en la Figura 8:

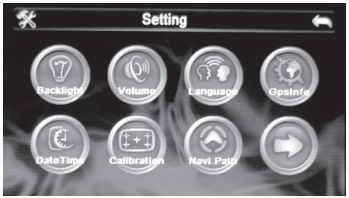

Figura 8: Interfaz de configuración

Contraluz	Esta opción permite ajustar el brillo del visor.
Volumen	Haga click para ajustar el volumen del parlante. Activa/desactiva el sonido emitido al hacer un click en el visor.
GPS Información	Haga click para comprobar la señal de satélite.
Idioma	Esta opción permite configurar el idioma para los mensajes.
Fecha	Esta opción permite ajustar el reloj, la fecha y la zona del uso horario.
Calibrar	Esta opción permite calibrar la pantalla táctil.

FM Transmitir	Esta opción permite Activar / desactivar la función de transmisión de FM.
System information	Esta opción permite retornar a las configuraciones originales de fábrica, reconfigurar el GPS y calibrar el visor.

8.1 AJUSTE DE VOLUMEN

El ajuste de volumen es mostrado en la Figura 8-1:
1. Ajuste del volumen de los parlantes; 2. Configuraciones de "Screen Click Sound". 3. Transmisión FM.

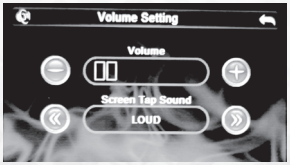

Figura 8-1: Opciones de la interfaz de ajuste de volumen.

	Cerrar	Haga click para cerrar la aplicación de ajuste de volumen.
	Volumen -	El sistema posee distintos niveles de ajuste de volumen (del silencioso al máximo); haga click para disminuir un nivel del volumen.
	Volumen +	El sistema posee distintos niveles de ajuste de volumen (del silencioso al máximo); haga click para que aumente un nivel del volumen.
	Tono del clic	Seleccione para activar la opción "Tono de clic" y haga click nuevamente para desactivar el sonido.
	Volumen corriente	Las barras rojas indican el nivel del volumen, siendo que una barra representa un nivel.

8.2 CONFIGURACIÓN DE BRILLO

Esta opción permite ajustar el brillo del visor, como se encuentra ilustrado en la Figura 8-2:

Figura 8-2: Interfaz de ajuste de brillo

	Close/ Cerrar	Haga click para cerrar la aplicación de ajuste de brillo.
	Brightness Down / Disminuir brillo	Haga click para disminuir el brillo, nivel a nivel, hasta alcanzar el mínimo.
	Brightness up / Aumentar brillo	Haga click para aumentar el brillo, nivel a nivel, hasta alcanzar el nivel máximo.
	Ajuste	Haga click para seleccionar Always ON (siempre encendido), 10s, 30s,1m,2m,3m.
	Brightness display	Las barras amarillas representan el nivel de brillo corriente.

8.3 CONFIGURACIÓN DE FECHA Y HORA

Esta opción permite configurar la fecha y la hora, como se encuentra ilustrado en la Figura 8-3:

Figura 8-3: Interfaz de ajuste de fecha y hora.

1. Haga click en el botón [ ] o [ ] para ajustar el año, mes, día, hora y minutos.
2. Haga click en el botón [ ] o [ ] para ajustar la zona horaria.

8.4 CONFIGURACIÓN DE IDIOMA

Esta opción permite configurar el idioma, como se encuentra ilustrado en la Figura 8-4.

Figura 8-4: Interfaz de configuración de idioma.

Haga click en el botón [ ] o [ ] en la barra de idiomas para seleccionar el idioma del sistema.

8.5 INFORMACIÓN DEL SISTEMA

La opción de información del sistema se muestra en la Figura 8-5:

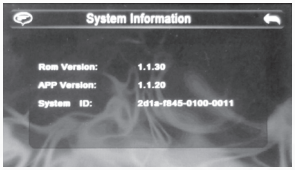

Figura 8-5: Interfaz de informaciones del sistema.

8.6 CALIBRAR LA PANTALLA TÁCTIL

Haga click en el botón [Calibration] para acceder a la interfaz "Touch Screen Calibration" (calibración de la pantalla táctil), como se encuentra ilustrado en la Figura 8-6; luego haga click sobre la cruz en el centro del visor con el lápiz óptico y el cursor comenzará a moverse para el centro, para la esquina superior izquierda, hacia la esquina inferior izquierda, la esquina superior derecho y la esquina inferior derecho hasta que el posicionamiento sea realizado con éxito.

El sistema cerrará la interfaz automáticamente y volverá à la interfaz del sistema.



Figura 8-6: Calibración de la Pantalla Táctil.

8.7 RESTAURAR AJUSTES

Haga click en "Restaurar ajustes" para acceder a la interfaz "Factory Defaults" (Restaurar Ajustes de Fábrica), como se encuentra ilustrado en la Figura 8-7.

Haga click en el botón [YES] para que el VENTURE 5TV restablezca las configuraciones originales de fábrica.

Para cerrar la interfaz, haga click en [No].

Figura 8-7: Interfaz Factory Defaults (Restaurar ajustes)

8.8 GPS INFORMACIÓN

Haga click en el botón "GPS información" para acceder a la interfaz "GPS información ", como se encuentra ilustrado en la Figura 8-8.

Luego haga click en "Reinicia" para cerrar la interfaz "GPS Resetting".

Figura 8-8: Interfaz de reconfiguración GPS.

FUNCIÓN MODO USB

En el menú de configuración, seleccione "Modo USB" e ingrese en el modo de elección de USB.

Nota: Hay 2 tipos de modo USB:

1. Almacenamiento masivo: o "disco extraíble" cuando se conecta a su computadora.

2. ActiveSync:
Al conectar el aparato a la PC, se mostrará un mensaje que indica la necesidad de instalar el software "Microsoft ActiveSync".
Elegir esta opción cuando se hacen ajustes para programar en el aparato. Esta opción debe ser utilizada al instalar otros mapas originales, si no se utiliza este modo, no se puede activar el programa del mapa instalado (para la instalación, por favor consulte la guía de operación para el mapa).

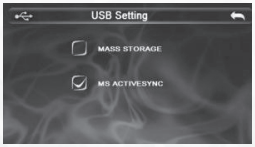

Haga clic en este botón para seleccionar el modo deseado.

CAPÍTULO 9
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Las especificaciones de este producto están sujetas a sufrir alteraciones sin notificaciones previas.

Dimensión	133mm X 84.5mm X 10.9mm
Peso	160 gramos.
Tipo de tarjeta de memoria y capacidad compatible	TF/32M/64M/128M/256M/512M/1G/2G
Batería	Batería de litio embutida, 1300mAH/3.7V
Parlantes	2W@4ohm
Audífono	20 mW/32ohm
Parlante	Utilizado para reproducir audio, como navegación con voz, televisión digital y música.
Audio	WMA/MP3/WAV

Vídeo	AVI\MPEG\MPG
Imágenes	JPG/JPEG/BMP/PNG
E-book	TXT
Temperatura de uso	-10 °C ~ 55 °C
Temperatura para almacenamiento y transporte	-20 °C ~ 70 °C
RH permisible	35% ~ 70%(40°C)
RH permisible para almacenamiento y transporte	30% ~ 85%(40°C)
Presión atmosférica	86KPa ~ 106KPa
Idiomas	Español, Inglés, Portugués

CAPÍTULO 10
SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.

Las especificaciones de este producto están sujetas a
Si su VENTURE 5 TV tiene problemas para funcionar, por favor, compruebe el siguiente listado de Problemas y Soluciones.
Si el problema persiste, contacte el servicio técnico X-view más cercano.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCION
El equipo no enciende.	El nivel de carga de batería es bajo.	Conecte el equipo con una fuente de energía y cargue la batería.
El equipo se apaga durante el uso.	El nivel de carga de batería es bajo.	Conecte el equipo con una fuente de energía y cargue la batería.
No se pueden ver los contenidos de la pantalla, o los mismos son difusos.	El brillo de pantalla es muy bajo o la luz de fondo de pantalla se apagó automáticamente.	Ajuste el brillo usando el touch pen incluido. Toque la pantalla, al tocarla, la luz de fondo se activará nuevamente.
Al tocar un botón de la pantalla táctil, la función elegida no se lleva a cabo.	La pantalla táctil no está calibrada correctamente.	Calibre la pantalla táctil.

PROBLEMA	CAUSA	CAUSA
No hay sonido al reproducir.	El volumen seleccionado es muy bajo.	Aumente el volumen.
	El auricular está mal conectado.a	Revise la conexión con el auricular.
No se puede conectar el VENTURE 5TV con la PC.	El puerto USB falla al conectar.	Revise la conexión con el puerto USB.
El equipo no recibe la señal de GPS.	Mala recepción de la señal.	Depende de la intensidad de la señal GPS en el lugar donde usted se encuentre. Las señales GPS pueden ser intensas o débiles. Espere alrededor de 3 minutos y volverá a recibir señal.

marca: X-VIEW
modelo: VENTURE 5TH
importa y distribuye: ACEGAME
Gorriti 4539 - C.A.B.A.
impreso en: **China**

/xview.argentina
www.x-view.com
serviciotecnico@x-view.com